

## Produkt 514666



**514666 Hållare för Kabelanslutning** Justerbar hållare. Passar enheter med tunt skal/skin. För Apple original Lightning-till-USB-kabel.

Denna hållare för kabelanslutning kan, i kombination med en Apple-kabel, användas för att ladda din iPhone. Först monterar du fast kabeln i hållaren, sedan ansluts kabeln automatiskt till din iPhone varje gång du sätter den i hållaren.

OBS! Kabel ingår ej.

Hållaren för kabelanslutning kan användas i kombination med Apple original Lightning-till-USB-kabel (Apple art. nr. MD818ZM/A). Med Lightning-till-USB-kabeln kan du ladda din iPhone genom att ansluta den till bilens USB-kontakt eller att använda en USB/cigg-adapter till bilens 12V uttag.

För att hitta rätt hållare till ditt skal/skin: mät skalet och jämför med dimensionerna för varje hållare. För att använda hållaren ställer du först in bredden så den passar till ditt skal, sedan kan du enkelt placera din iPhone i hållaren. Den justerbara hållaren passar skal med slimmad storlek.

Hållaren är tillverkad av svart ABS-plast. Du sätter snabbt och lätt i iPhonen i hållaren, och tar lika enkelt med dig den när du lämnar bilen. Hållaren är utrustad med kulle så att du smidigt kan justera vinkeln för att undvika reflektion i skärmen. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

EAN: 7320285146662


**Artikel nr 514666 passar till:**  
Apple iPhone 6

## MONTERINGSANVISNING


1.



2.

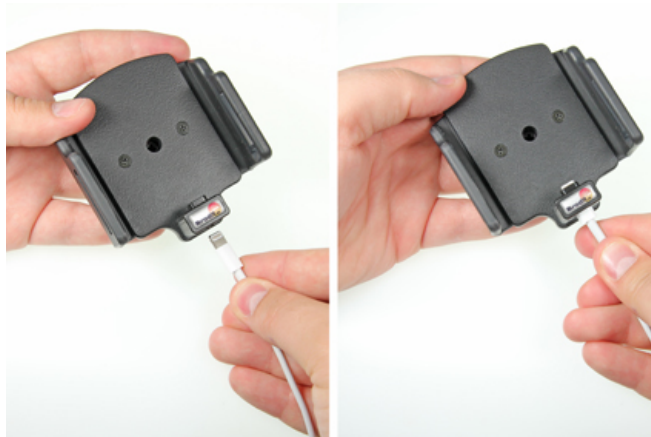

3.

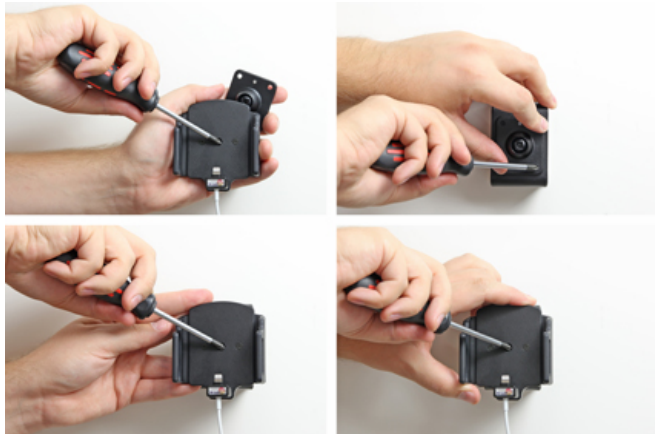

4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Anpassa hållaren efter din enhet: Lossa på skruvarna på hållarens framsida så att hållarens sidor kan justeras. Placera enheten i hållaren. Pressa ihop hållarens sidor så att enheten sitter stadigt på plats. Skruva åt skruvarna på hållarens framsida.

2. Placera kabelns kontakt i hålet i hållarens nederdel. Pressa försiktigt nedåt och framåt så att kontakten går förbi spärren in i hålet. Pressa tills du hör/känner att kontakten snäpper fast i hållaren.

3. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kulleden. Dra först åt skruven hårt, lossa den sedan så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

4. Hållaren färdigmonterad.